

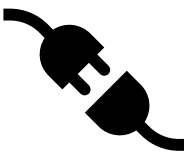


414171 – Pastakocher / Nudelkocher Elektro

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Ca 25L pro Pfanne Inkl. 1 grosses Sieb und 2 kleine Siebe, Abtropfbleche oben und unten</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Der Festwasseranschluss befindet sich unter dem Gerät auf der linken Seite in der vorderen Hälfte.</p> <div data-bbox="584 770 1252 1624"></div> <p>Unterlegen Sie ein Gefäss, auch wegen dem Überlauf. Dieses Wasser fliesst frei aus. Verfügen Sie über einen Bodenablauf ist dies unnötig.</p> <p>Um das Wasser abzulassen öffnen Sie das Ablassventil. ACHTUNG das Wasser läuft unten aus.</p>

	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Der Pastakocher hat keine spezielle Verpackung.</p>
	<p>Anschluss</p> <p>CEE16</p> <p>Festwasseranschluss ½ Zoll Aussengewinde</p>