

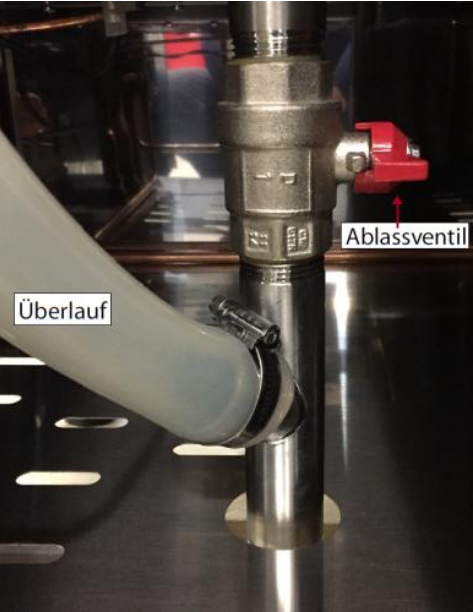
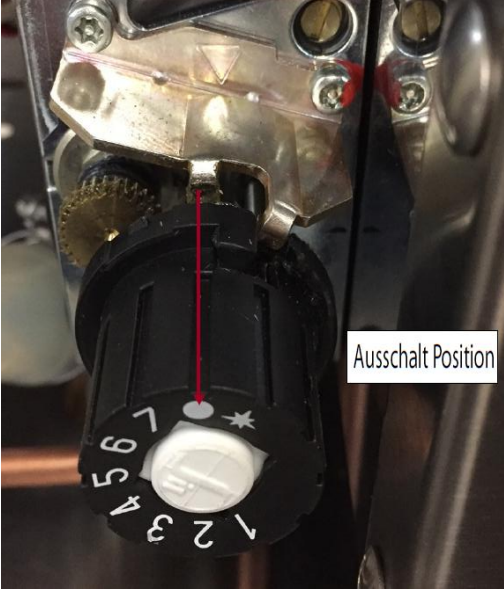
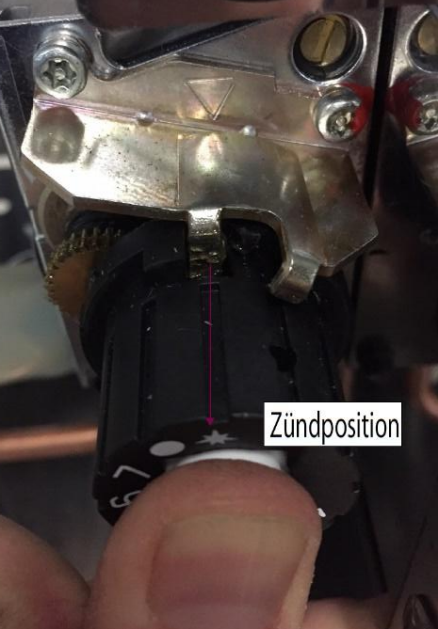
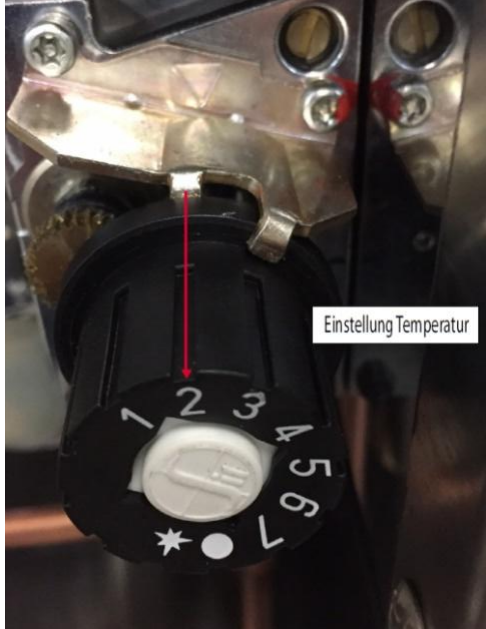

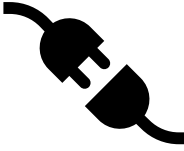



## 414172 – Pastakocher / Nudelkocher doppelt Gas

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Ca 25L pro Pfanne Inkl. 2 grosse Siebe und 4 kleine Siebe, 2 Abtropfbleche oben und unten</p>
	<p><b>Bedienung</b></p> <p>Um das Gerät einwandfrei bedienen zu können ist es wichtig den Reglerknopf in die richtigen Positionen zu stellen.</p> <p>Drehen Sie den Reglerknopf leicht gegen den Uhrzeigersinn auf die Zündposition. Knopf bis zum Anschlag drücken und gleichzeitig oberhalb denn Zündknopf betätigen. Sobald die Flamme brennt den Regelknopf noch ca. 20sek. gedrückt halten.</p> <p>Um auf die Kochposition zu wechseln drehen Sie den Reglerknopf gegen den Uhrzeigersinn zur gewünschten Stärke.</p> <p>Um den Nudelkocher auszuschalten drehen den Reglerknopf im Uhrzeigersinn zurück bis zum Anschlag, dann leicht reindrücken und weiter drehen.</p> <p>Der Festwasseranschluss befindet sich unter dem Gerät auf der linken Seite ca. in der Mitte.</p> <p>Unterlegen Sie ein Gefäss, auch wegen dem Überlauf. Dieses Wasser fliesst frei aus. Verfügen Sie über einen Bodenablauf ist dies unnötig.</p> <p>Um das Wasser abzulassen öffnen Sie das Ablassventil. <b>ACHTUNG</b> das Wasser läuft unten aus.</p> <div data-bbox="683 1442 1158 2051" style="text-align: center;">  </div>

	 <p>Ausschalt Position</p>  <p>Zündposition</p>  <p>Einstellung Temperatur</p>
	<p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p><b>Anschluss</b></p> <p>Gasverbrauch ca 1.73kg pro Stunde Gas separat erhältlich</p> <p>Festwasseranschluss ½ Zoll Aussengewinde</p>
	<p><b>Verpackung</b></p>

Der Nudelkocher hat eine Schutzhülle.

