

414308 – Kaffeemaschine Jura Giga X3

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Die Kaffeemaschine wird mit ganzen Kaffeebohnen betrieben. Leistung ca 66 Tassen pro Stunde. Inhalt Wassertank: 5L Bohnenkapazität: 1kg Die Maschine kann auch für Tee genutzt werden. Nur für den Innenbereich; nicht geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit.</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor der Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Die Kaffeemaschine Jura Giga X3 wird in einem speziellen Transportcase bereitgestellt.</p> <p>Masse: LxBxH 64x64x63cm</p> <div data-bbox="432 1397 927 1912"></div> <div data-bbox="1023 1240 1390 1883"></div>

	<p>Anschluss</p> <p>T13</p>
	<p>Bedienung</p> <p>Siehe nächste Seiten.</p>  <p>1. Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel</p> <p>2. Abdeckung Wassertank</p> <p>3. Wassertank</p> <p>4. Netzschalter (Geräterückseite)</p> <p>5. Steckbares Netzkabel (Geräterückseite)</p> <p>6. Kaffeesatzbehälter</p> <p>7. Restwasserschale</p> <p>8. Tassenplattform</p> <p>9. Einfülltrichter für gemahlene Kaffee</p> <p>10. Lüftungslamellen (Venti Ports)</p> <p>11. Abdeckung Zubehörfach</p> <p>12. Dosierlöffel für gemahlene Kaffee</p> <p>13. Höhenverstellbarer Kombiauslauf</p> <p>14. Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf</p> <p>15. Abdeckung Restwasserschale (schwenkbar)</p> <p>16. Einsatz für Restwasserschale</p>



1. Rotary Switch

2. Taste Ein/Aus Q (unter Abdeckung)

3. Touchscreen-Display



Geräterückseite

1 Serviceabdeckung (Öffnen per Fingerdruck)



3. Schieber

2 Verriegelung

4. Serviceschnittstelle

Vorbereitung und in Betrieb nehmen

Bedienung über Touchscreen-Display und Rotary Switch

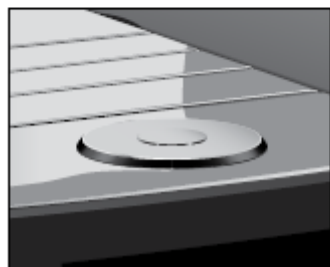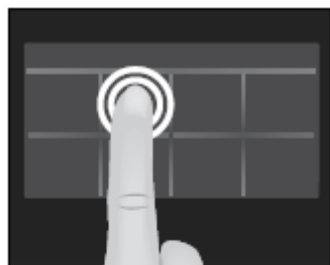

Ihre GIGA besitzt ein Touchscreen-Display, das sich intuitiv per Fingerberührung bedienen lässt. Es wird hierbei zwischen zwei Bedienungsmöglichkeiten unterschieden:

• **Tippen**

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display, um beispielsweise eine Kaffeezubereitung zu starten oder verschiedene Einstellungen im Programmiermodus vorzunehmen.

• **Streichen**

Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts oder von oben nach unten (bzw. umgekehrt) über das Display. So können Sie beispielsweise eine der Kaffeespezialitäten in der Rondell-Ansicht auswählen oder zwischen den Menüpunkten im Programmiermodus wechseln.

Bedienung über Rotary Switch: Nutzen Sie zusätzlich den Rotary Switch. Sobald Sie ihn drehen, wird die Rondell-Ansicht der Produkte angezeigt. Navigieren Sie außerdem durch die Menüpunkte im Programmiermodus und ändern Sie verschiedene Einstellungen.

Möglichkeiten der Zubereitung

Die GIGA bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, eine Kaffeespezialität, Milch oder Heißwasser zuzubereiten.

Für Milchprodukte: Stecken Sie den Milchschauch in einem Milchbehälter (Karton, Krug etc.) und wählen Sie ein Milchkafee-Programm.

Zubereitung über den Startbildschirm: Tippen Sie einfach auf das gewünschte Produkt.

Zubereitung über die Rondell-Ansicht (Rotary Selection): Sie können mehr Produkte zubereiten, als auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Sobald Sie den Rotary Switch drehen, werden weitere Produkte in einer Rondell-Ansicht angezeigt.

Drehen Sie den Rotary Switch oder streichen Sie mit dem Finger über das Display, um das gewünschte Produkt in den Fokus zu nehmen. Tippen Sie auf das Produkt oder drücken Sie den Rotary Switch, um die Zubereitung zu starten.

ⓘ Die Rondell-Ansicht wird nach 10 Sekunden automatisch verlassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

Mahlgrad einstellen

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen« / »Mahlgradeinstellung« können Sie das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kombiauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Voraussetzung:

- Tippen Sie auf **» P «**.
»Pflegestatus«
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis **»Geräteinstellungen«** angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
»Ausschalten nach«
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis **»Mahlgradeinstellung«** angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu ändern.
- Tippen Sie auf **»Speichern«**.
Im Display erscheint kurz **»Gespeichert«**.
»Mahlgradeinstellung«
- Tippen Sie so oft auf **»Zurück«**, bis wieder der Startbildschirm

	angezeigt wird.
--	-----------------