


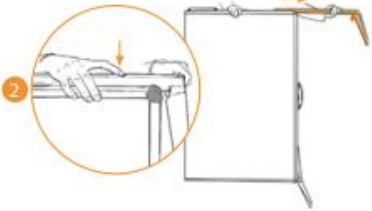
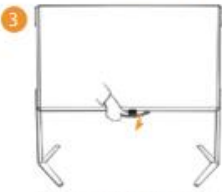







415174 – Pinnwand Premium-Box SET

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Die Box enthält 10x Art 416092 Pinnwand Premium Tafel: 146x126.5cm (Filz) Höhenverstellbar Faltbar, innert Sekunden ohne Werkzeug aufgebaut</p>
	<p>Montage</p> <p>Die Pinnwand Premium muss vor Gebrauch aufgebaut werden.</p> <p>Pinwand / Pinboard</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>1</p>  <p>Beide Standfüße spreizen bis sie einrasten. (Beim Zusammenklappen rote Sperrklinke drücken und lösen.) Place the pinboard on the floor as shown in the illustration and spread the feet until it snaps into proper position.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2</p>  <p>Die Pinwand 90° drehen. Druckknopf betätigen und Standbein bis zum Anschlag (Druckknopf soll wieder einrasten) herausziehen. Vorgang für das zweite Bein wiederholen. Turn the pinboard 90 degrees. Push the leg release button and pull the leg until it snaps into position. Repeat for the other leg.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>3</p>  <p>Pinwand auf die Füße stellen und Kunststoff-Clip am Tragegriff öffnen. Place the pinboard on its feet and unlatch the handle to separate the panels.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>4</p>  <p>Die obere Tafelhälfte aufrichten. Lift up the upper top panel so that it is directly on top of the bottom panel.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>5</p>  <p>Die Arretierungen rechts und links der Tafel nach oben schieben. Slide the locking mechanism up both sides of the pinboard to lock both panels into position.</p> </div> </div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 20px 0;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>So einfach wird eine faltbare Pinwand in die Tasche gesteckt: zuerst die obere Tafelfläche umklappen, dann Tasche darüber stülpen. How simple is that to get your foldable pinboard into its bag for safe and easy transportation.</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p>Tasche mit Tafel auf dem Boden stellen, Beine einschieben und Pinwand mit Klettbandern arretieren. Place the bag over the pinboard whilst still on the ground, turn it around and retract the legs and pull the flap cover over which is held in place with Velcro</p> </div> </div>



Verpackung / Transport

Die Pinnwand Premium Box ist fahrbar und hat die Masse HxBxT:
150x133x89cm. Gewicht gesamte Box: 190kg

